




РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И УПОТРЕБА

ВОДОУСТОЙЧИВ ДИГИТАЛЕН ТАЙМЕР ЗА АВТОМАТИЧНО ГРАДИНСКО И КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

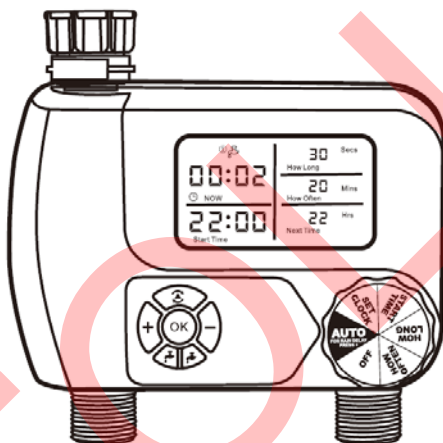

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ С РАБОТНО НАЛЯГАНЕ ДО 5,5 bar

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ЦИКЛИЧНО
ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ
ПРОГРАМНИТЕ РЕЖИМИ

УВЕЛИЧАВА
СТОЙНОСТТА НА
НАСТРОЙВАНИЯ
ПАРАМЕТЪР


ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ
ПЪРВИ ПОЛИВЕН КРЪГ;
НЕЗАБАВЕН СТАРТ/СТОП

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ
ВТОРИ ПОЛИВЕН КРЪГ;
НЕЗАБАВЕН СТАРТ/СТОП

ПОТВЪРЖДАВАНЕ И
ЗАПАЗВАНЕ НА
НАСТРОЙКИТЕ

НАМАЛЯ СТОЙНОСТТА
НА НАСТРОЙВАНИЯ
ПАРАМЕТЪР

ИЗБОР НА РЕЖИМ

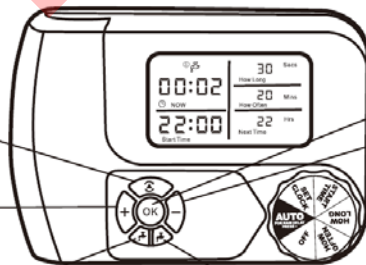


ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ



УРЕДА РАБОТИ С 2 БРОЯ БАТЕРИИ 1,5V, АА, АЛКАЛНИ

Свалете капака на гнездото за батерии. Докато зареждате уреда с батерии е задължително да го пазите сух. Поставете 2 броя батерии 1,5V, тип АА според указаните посоки. Затворете и уплътнете капака.

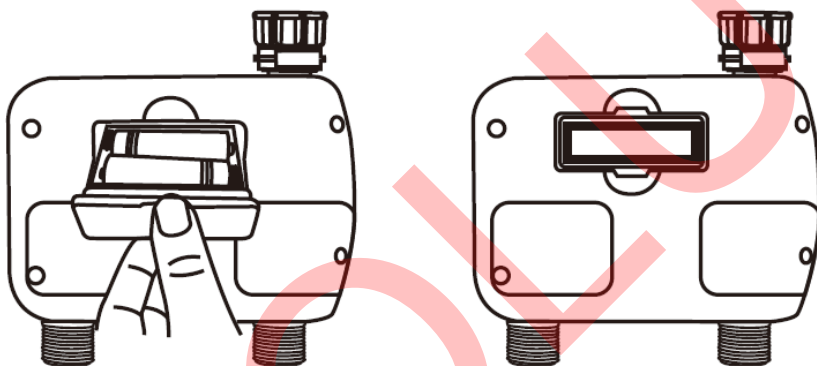

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато зареждате батерии за пръв път, ще е необходима около 1 минута на уреда, за да определи до каква степен са зарядени.

ПОДДРЪЖКА



На всеки няколко месеца развивайте входната връзка и почиствайте филтъра.


Ако таймера не се ползва продължително време е нужно да се демонтират батериите.

През зимния сезон е добре да се демонтира целия уред и да се съхранява при температура над 5°C, за да се предпази контролера.

НАЧИН НА ИНСТАЛИРАНЕ

Свържете входа на таймера към водоизточника посредством гъвкава тръбна връзка. Завийте внимателно фитингите и ги натегнете на ръка.

Двата изхода свържете към поливната система.

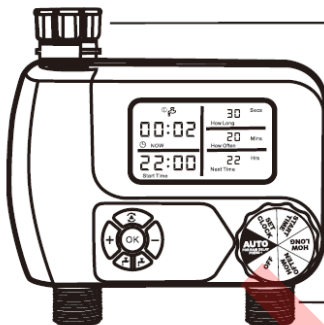

Вход на таймера:
3/4" женска връзка,
в комплект с филтър

Изходи на таймера
3/4" мъжка връзка

A НАСТРОЙКА НА ЧАСА



Натиснете бутон  докато се визуализира символ , който указва, че настройваме **ИЗХОД 1**.

Настройте текущото време като завъртите бутона за **ИЗБОР НА РЕЖИМ**, докато на дисплея се визуализира „**SET CLOCK**” (**НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА**).



Посредством бутони   настройте часа и с бутон  потвърдете.

Посредством бутон  се прехвърляте в полето за „минути“.


Посредством бутони   настройте минутите и с бутон  потвърдете.

В НАСТРОЙКА СТАРТ НА ПОЛИВАНЕ



Настройка на началното време за поливане.

Завъртете бутона за ИЗБОР НА РЕЖИМ, докато на дисплея се визуализира „START TIME“ (НАЧАЛНО ВРЕМЕ).

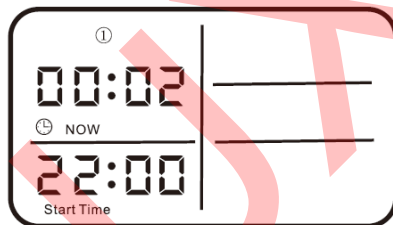

Посредством бутони   настройте часа и с бутон  потвърдете.

Посредством бутон  се прехвърляте в полето за „минути“.


Посредством бутони   настройте минутите и с бутон  потвърдете.

С НАСТРОЙКА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОЛИВАНЕ



Настройка на продължителността на поливане.

Завъртете бутона за ИЗБОР НА РЕЖИМ, докато на дисплея се визуализира „HOW LONG“ (ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ).

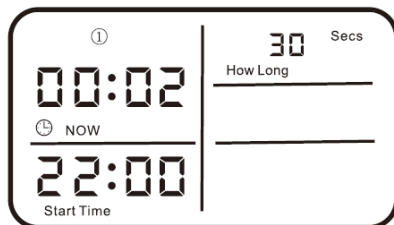

Посредством бутони   настройте продължителността и с бутон  потвърдете.


Продължителността може да се настрои:
от 1 до 55 секунди (през 5 секунди)
от 1 до 59 минути (през 1 минута)
от 1 до 99 часа (през 1 час)

ⓓ НАСТРОЙКА ЧЕСТОТА НА ПОЛИВАНЕ



Настройка на честотата на поливане.

Завъртете бутона за ИЗБОР НА РЕЖИМ, докато на дисплея се визуализира „HOW OFTEN“ (КОЛКО ЧЕСТО).

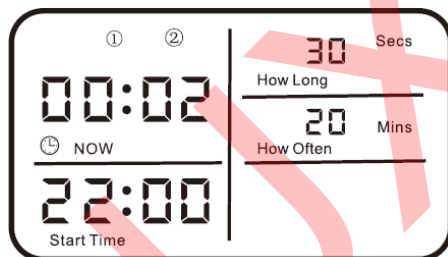

Посредством бутони   настройте продължителността и с бутон  потвърдете.

Продължителността може да се настрои:

от 1 до 55 секунди (през 5 секунди)

от 1 до 59 минути (през 1 минута)

от 1 до 99 часа (през 1 час)

ВАЖНО!!! След като приключите настройките за ИЗХОД 1, трябва да направите **настройки** и за **ИЗХОД 2**.


Натиснете бутон  докато се визуализира символ , който указва, че **настройваме ИЗХОД 2** и повторете всички предходни настройки.



ⓔ РЪЧЕН СТАРТ



За да пуснете принудително ИЗХОД 1 трябва да натиснете и задържите бутон  за около 3 секунди, докато на екрана започне да мига символ . Чрез бутони   може да настроите колко

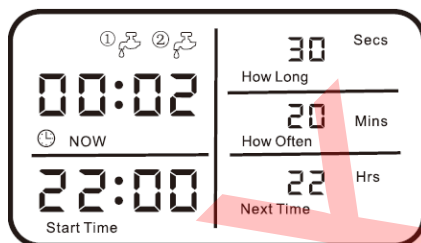

време да е включен този изход и с бутон  да го потвърдите. След като изтече настроеното време, изхода ще се изключи автоматично.

Принудителното пускане на ИЗХОД 2 се извършва по същия начин, но трябва да натиснете бутон  и да се визуализира .

По време на автоматична работа може да спрете двата ИЗХОДА като натиснете едновременно  . Този принудителен СТОП няма да окаже влияние на следващия програмиран автоматичен СТАРТ.

СПИРАНЕ / ОТЛАГАНЕ НА ПОЛИВАНЕ



Изключване на таймера или отлагане на поливане.

Това се прави през зимата или ако сезона е с много валежи от дъжд. Настройките за автоматична работа ще се отложат до повторното включване на таймера. Настройките няма да се занулят.



Завъртете бутона за ИЗБОР НА РЕЖИМ, докато достигне позиция „OFF” (ИЗКЛЮЧВАНЕ). Дисплея ще се изключи. Всички програми ще спрат работа.

Завъртете бутона за ИЗБОР НА РЕЖИМ, докато достигне позиция „Auto” (Автоматичен режим). Дисплея ще се включи и на него ще се появи информация с последните извършени настройки. Таймера ще продължи работа според настройките.